GUÍA RÁPIDA DE UTILIZACIÓN ES

¡Atención!: Lea el manual de utilización antes de utilizar el lavavajillas por primera vez.

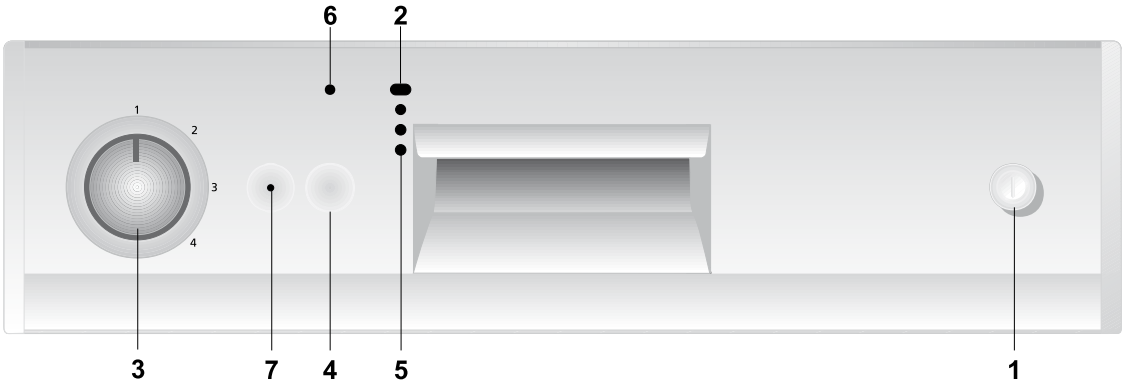

1 Botón de encendido/apagado
2 Indicadores luminosos encendido/apagado
3 Mando selector de programas
4 Botón de inicio/pausa
5 Indicadores LED de progreso
6 Indicador luminoso del nivel de sal
7 Botón de media carga (1/2)

Cómo usar el lavavajillas:

- Abra el grifo.
- Enchufe el aparato.
- Abra la puerta y cargue el lavavajillas. Compruebe si los brazos aspersores superior e inferior se mueven sin obstáculos.
- Eche suficiente detergente en el distribuidor de detergente y cierre la puerta.
- Encienda el aparato con el botón de encendido.
- Compruebe los indicadores del nivel de sal y de abrillantador. Si es preciso, añada sal y/o abrillantador.
- Elija el programa de lavado mediante el mando selector de programas.
- Inicie el programa con el botón de inicio/pausa:

Advertencia
No abra la puerta durante el proceso de lavado. Se interrumpirá el lavado y saldrá vapor caliente. El programa continuará cuando cierre la puerta.

- Apague el aparato con el botón de encendido. El programa habrá terminado cuando se encienda el indicador luminoso de fin de programa.
- Cierre el grifo. Desenchufe el aparato.
- Abra la puerta y deje que la vajilla se enfríe durante 15 minutos. Saque la vajilla. Empiece por el cesto inferior.

Tabla De Programas

Número de programa	1	2	3 Referencia*	4
Nombre de programa	**Prelavado**	**30 Min.**	eco	**Intensivo**
Temperatura de lavado	**-**	**35°C**	**50°C**	**70°C**
Grado de suciedad 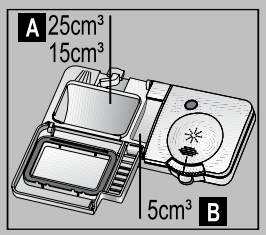	Adecuado para eliminar los restos de suciedad de los platos sucios que permanecerán en la máquina unos días, y por lo tanto, para evitar la aparición de malos olores.	Adecuado para platos con un grado de suciedad bajo sometidos a una limpieza previa.	Programa de lavado más económico para las piezas de uso diario con un grado de suciedad medio depositadas para su posterior lavado.	Adecuado para platos y piezas de batería de cocina con un grado de suciedad elevado.
	-	Bajo	Medio	Alto
Detergentes A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	**-**	**A**	**A+B**	**A+B**
Secuencia de programa (sin opciones)	Prelavado ▼ Fin	Lavado ▼ Aclarado en frío ▼ Aclarado ▼ Fin	Prelavado ▼ Lavado ▼ Aclarado en frío ▼ Aclarado ▼ Secado ▼ Fin	Prelavado ▼ Lavado ▼ Aclarado en frío ▼ Aclarado ▼ Secado ▼ Fin
Duración (min)	15	30	165	115
Agua (l)	3,6	10,2	13	14,4
Energía (kWh)	-	0,77	0,91	1,32

Los valores de consumo mostrados en la tabla fueron obtenidos bajo condiciones estándar. Por lo tanto es posible observar diferencias en la práctica.
* Programa de referencia para institutos de prueba Las pruebas conformes a la directiva EN 50242 deben realizarse con el dosificador de sal de ablandado y el depósito de producto de aclarado llenos, y seleccionando el programa de prueba.

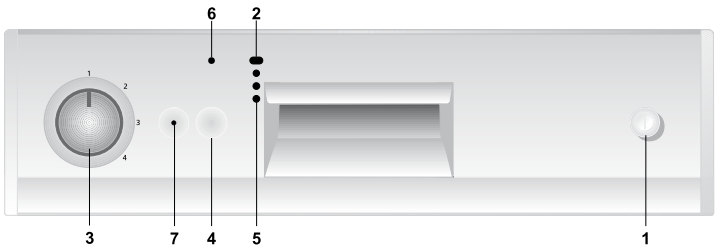

1 Botón de encendido/apagado
2 Indicadores luminosos encendido/apagado
3 Mando selector de programas
4 Botón de inicio/pausa
5 Indicadores LED de progreso
6 Indicador luminoso del nivel de sal
7 Botón de media carga (1/2)

Botón de encendido/apagado
Presione el botón de encendido/apagado (on/off) y revise si la luz indicadora se enciende.

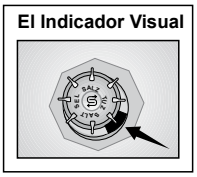

Indicador luminoso del nivel de sal
Cuando se encienda la luz de este indicador, deberá rellenar con sal especial (si se aplica).

En los aparatos que carecen de indicador eléctrico del nivel de sal, éste puede comprobarse en el depósito de sal.Si el indicador visual está oscuro, el depósito contiene suficiente sal.

Si dicho indicador está claro, abra el depósito y eche sal para lavavajillas.

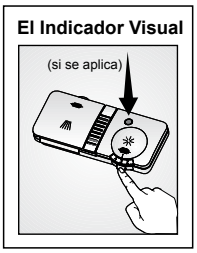

Indicador luminoso del nivel de abrillantador
Cuando se encienda la luz de este indicador, deberá rellenar con abrillantador (si se aplica).

También puede mirar el distribuidor de abrillantador para saber si hace falta abrillantador. Si el indicador visual está oscuro, el distribuidor contiene suficiente abrillantador.

Si dicho indicador está claro, abra el distribuidor y eche abrillantador.

Mando selector de programas
Elija el programa de lavado mediante el mando selector de programas.

Botón de media carga
Si va a lavar poca vajilla, pulse este botón después del selector de programas.
El indicador luminoso de este botón se ilumina cuando se enciende el lavavajillas.
Esta función sirve para ahorrar agua y energía.

Botón de inicio/pausa
Con este botón se inicia el programa seleccionado; en cuyo caso se enciende la luz del botón.
El botón de inicio/pausa también sirve para detener el programa si se desea abrir la puerta durante el lavado.

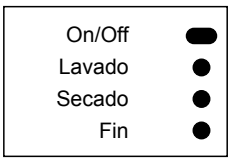

Indicadores LED de progreso
Los indicadores luminosos de progreso del panel de control permiten supervisar la secuencia del programa durante el proceso de lavado.

! **Precaución**
Tras la fase de lavado, el aparato se detendrá alrededor de 35 minutos para desaguar y vaciar toda el agua del aparato. No se preocupe, es normal. El indicador luminoso de progreso Fin se encenderá.

! **Precaución**
No apague el aparato hasta que se ilumine el indicador Fin.

Cómo cancelar el programa de lavado
Para cancelar un programa mientras el lavavajillas está en funcionamiento:

Presione el botón de Marcha/paro durante 3 segundos. El lavavajillas drenará el agua durante 45 segundos. El programa queda cancelado cuando se apaga el piloto de lavado. Ahora tiene la opción de seleccionar y aplicar un nuevo programa.

! **Importante:**
Dependiendo de la etapa del programa que Ud. ha cancelado, puede haber residuos de detergente o abrillantador dentro de la máquina y sobre la carga. Asegúrese de que los artículos en el lavavajillas no sean usados antes de lavarse adecuadamente.

Carga incorrecta del lavavajillas